

MONTERINGSVEJLEDNING

- se illustrationer for udførelse

- Spred kæden ud - krogenes spidser skal vende væk fra hjulet.
- Placer kæden bag hjulet - kør op på kæden og løft kæden op over dækket.
- Træk kæden på plads midt på dækket.
- Luk først den indre låsekrog. Luk den ydre låsekrog i et passende kædeled.



- Stram efter på spændeskiver (camlocks) til kæden er strammet - kør frem og juster efter behov.



- Kæden er strammet når kun fingrene kan være mellem kæde og dæk.

DANSK
SNEKÆDE

FABRIK ApS

www.snekaeder.dk

EASY TRAC / SCAN TRAC

PRISBILLIG TIL LET OG SIKKER KØRSEL

Easy Trac og Scan Trac er udført i 5,5 mm godstykke i kvalitetsborstål.

Perfekt til professionel brug fra 16" til 22,5"
Beregnet til brug over kortere afstande og som hurtig hjælp.


Driftsikker opspændingssystem.

Sikrer optimal kørekomfort også ved slidte dæk.

- Enkel og hurtig montering
- Effektiv opstramning med individuel tilpasning med 4 spændeskiver
- Minimale vibrationer under kørslen
- Vejer mindre end 18 kg. pr. par
- Europæisk kvalitet



EASY TRAC udgave

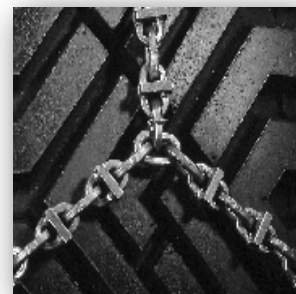

SCAN TRAC udgave