


# MONTERINGSVEJLEDNING

- se illustrationer for udførelse

- Spred kæden ud - krogenes spidser skal vende væk fra hjulet.
- Placer kæden bag hjulet - kør op på kæden. Løft kæden op over dækket.
- Træk kæden på plads midt på dækket.
- Luk først den indre lås.

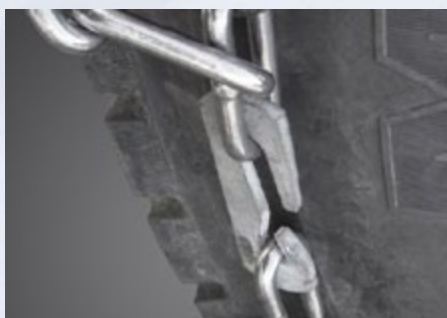

Indre låsekrog

- Træk kæden på plads og stram den ydre ledlås.



Ydre ledlås på store kæder



Ydre pallås på små kæder

- Kæden er strammet når en knyttet hånd kan klemmes ind mellem kæde og dæk.

DANSK  
**SNEKÆDE**  
FABRIK ApS

www.snekaeder.dk  
Tlf +45 6224 1391  
Fax +45 6224 1276  
salg@snekaeder.dk